RT5962DTBWW
RT5962DTBSL

Buzdolabı
kullanım kılavuzu

Planet First 100 % Recycled Paper

Bu kılavuz % 100 oranında geri dönüştürülebilir kağıttan üretilmiştir.

Türkçe

olasılıkları hayal edin

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE
Kendi Başına Çalışan Cihaz

SAMSUNG

DA68-02636C-07.indd 01 2015. 7. 3. 9:20

GÜVENLİK BİLGİSİ

DİKKAT

- Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu bütünüyle okuyun ve başvurularınız için saklayın. Bu cihazı sadece kullanma kılavuzu içerisinde tanımlanmış amaçlar için kullanın. Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekleri azalmış ya da yeterli tecrübe ya da bilgi sahibi olmayan kişilerin (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından gözetim altında tutulmadığı ya da cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği müddetçe kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Bu kullanım kılavuzu çeşitli modelleri kapsadığından dolayı (elektronik kontrollü, mekanik kontrollü) sahip olduğunuz buzdolabının özellikleri, kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklerden küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN UYARI/DİKKAT İŞARETLERİ

DİKKAT	İnsanların ciddi bir şekilde yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.
UYARI	Kişisel yaralanma veya eşyaların zarar görmesi ile sonuçlanabilecek risklerin varlığını belirtir.

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Uymanız gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini ifade eder.
	Elektrik şokunu önlemek için topraklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eder.
	Belirtilen işin bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.
	Not.

DA68-02636C-07.indd 02 2015. 7. 3. 9:20

Bu işaretler sizin veya diğer kişilerin olası yaralanmalarını engellemek içindir. Lütfen bu uyarıları gerektiği şekilde takip edin. Uyarıları okuduktan sonra ilerideki başvurular için lütfen saklayın.

CE Uyarısı

Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine (2011/65/EU), Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) No 1060/2010 ve Eco-Design Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir. (Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler için)

⚠ DİKKAT ATIK İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

- Bu veya başka bir buzdolabını elden çıkarırken, çocukların veya hayvanların buzdolabı içerinde mahsur kalmasını önlemek için buzdolabının kapısını, kapı contalarını ve kapı mandalını sökün.
  Çocukların gözetim altında tutularak cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
  Çocuk içinde kapalı kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan ölebilir.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden bunları çocukların erişiminden uzak tutun.
- Çocukların başına torba geçirmesi boğulmaya yol açabilir.
- Lütfen bu ürüne ait paketleme malzemelerini çevreyi koruyarak atın.
- Rafları, çocukların buzdolabı içerisine girmelerini engellemek üzere yerinden çıkarmayın.
  Buzdolabınızı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ve atmadan önce, buzdolabının arka kısmında yer alan boruların zarar görmediğinden emin olun.
- Soğutma gazı olarak R600a veya R134a kullanılmıştır. Cihazın arka kısmında bulunan komprasör üzerindeki etiket veya

DA68-02636C-07.indd 03 2015. 7. 3. 9:20

buzdolabının içerisinde yer alan sınıflandırma etiketi üzerinden buzdolabınızda hangi soğutucu gazın kullanıldığını kontrol edebilirsiniz.
Bu ürün yanıcı bir gaz içeriyorsa (Soğutucu Gaz R600a), yerel yetkililer ile temasa geçerek ürününüzün güvenli olarak nasıl atılacağını danışın.
İzolasyon gazı olarak Siklopentan kullanılmaktadır. İzolasyon materyalindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir.
Bu cihazın çevresel şartlara göre güvenli şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa geçin.
Buzdolabının arkasındaki boruların hasarsız olduğundan emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.

⚠ DİKKAT YALNIZCA R-600A BUZDOLABI MODELLERI IÇIN

- Bu buzdolabında, çevreyle son derece uyumlu ancak yanıcı izobütan soğutucu (R-600a) maddeden az miktarda bulunmaktadır. Buzdolabı taşınırken ve kurulumu yapılırken, soğutucu devrenin parçalarına zarar gelmemesine özen gösterilmelidir. Borulardan sızan soğutucu madde, tutuşabilir ya da gözlere zarar verebilir. Borudan soğutucu sızarsa, alevlere dikkat edin ve yanıcı maddeleri buzdolabından uzaklaştırıp odayı bir an önce havalandırın.
- Bunlar yapılmadığı takdirde yangın çıkabilir ya da patlama gerçekleşebilir. Soğutucu devrede sızıntı meydana geldiğinde yanıcı gaz-hava karışımı oluşmaması için, buzdolabının bulunduğu mekanın büyüklüğü kullanılan soğutucuyla orantılı olmalıdır. Hasar belirtileri olan bir buzdolabını asla çalıştırmayın. Emin değilseniz, yetkili satıcınıza danışın. Buzdolabının içindeki her 8 g'lık R-600a soğutucu için odanın büyüklüğü 1 m3 olmalıdır. Cihazınızda bulunan soğutucu miktarı, cihazın içindeki kimlik plakasında

DA68-02636C-07.indd 04 2015. 7. 3. 9:20

yazmaktadır.

⚠ DİKKAT KURULUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

- Kullanımdan önce buzdolabı, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi usulüne uygun olarak yerine yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.
- Buzdolabını nemli bir yere veya su ile temas edebileceği bir yere yerleştirmeyin.
- İzolasyonu bozulan elektriksel parçalar elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, ısıtıcı gibi ısı yayan araçların yakınına yerleştirmeyin.
- Bu cihaz düzgün bir şekilde topraklanmalıdır.
  Cihazı, gaz borusu, plastik su borusu veya telefon hattına topraklamayın.
- Buzdolabındaki akım sızmasında kaynaklanabilecek herhangi bir güç kaçağı veya elektrik çarpmasından sakınmak için buzdolabı mutlaka topraklanmalıdır.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili sorunlara neden olabilir.
- Güç kablosunun fişini doğru şekilde topraklanmamış bir prize asla takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uyumlu olduğundan emin olun.
- Elektrik fişini sıkıca duvardaki prize takın. Hasarlı elektrik fişi, kablo ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın meydana gelebilir.
- Aynı prize birkaç cihaz birden takmayın. Buzdolabı daima sınıflandırma plakasında belirtilen voltaj değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Böylece en iyi performansa ulaşılacağı gibi devrenin aşırı yüklenmesini engelleyerek kabloların aşırı ısınmasından kaynaklanabilecek yangın tehlikesini de önlemiş olacaktır.
- Duvardaki priz gevşekse fişi buraya takmayın.
- Aksi takdirde yangın tehlikesi vardır.

DA68-02636C-07.indd 05 2015. 7. 3. 9:20

- Fişi prize, prizin kablosu doğrudan aşağıya sarkacak şekilde takın.
- Elektrik fişini prize, prizin kablosu yukardan gelecek şekilde takarsanız, güç kablosu zamanla zedelenebilir ve yangın ile elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ya da çok fazla bükmeyin. Elektrik kablosunu döndürmeyin ya da sarmayın. Elektrik kablosunu metal bir nesneye iliştirmeyin, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesneler arasına koymayın ya da buzdolabının arkasındaki boşluğa doğru itmeyin.
- Buzdolabını hareket ettirirken elektrik kablosunu bükmemeye ve zarar vermemeye dikkat edin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın meydana gelebilir.
- Boylamasına ya da uçlarında çatlama ya da aşınma hasarı görünen bir kabloyu kullanmayın.
- Elektrik kablosu hasar görmüş veya aşınmış ise üretici veya yetkili bir servis tarafından derhal değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın.
- Buzdolabını hareket ettirirken elektrik kablosunu bükmemeye ve zarar vermemeye dikkat edin.
- Bu yangına yol açabilir.
- Buzdolabının arkasında kalan elektrik kablosunun ezilmemiş/hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Paketleme malzemelerini çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.
- Paketleme malzemelerini çocukların başlarına geçirmesi durumunda havasızlıktan boğularak ölüm tehlikesi oluşabilir.
- Cihaz, kurulum sonrasında fişe erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Buzdolabını bir kaloriferin yanına, yanıcı bir maddenin yanına yerleştirmeyin. Cihazı nemli, yağlı veya tozlu yerlere ya da doğrudan güneş ışığı ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalacağı bir

DA68-02636C-07.indd 06 2015. 7. 3. 9:20

konuma kurmayın.

- Cihazı nemli, yağlı veya tozlu yerlere ya da doğrudan güneş ışığı ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalacağı bir konuma kurmayın.
- Bu cihazı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın meydana gelebilir.
- Cihazın üstüne çıkmayın veya üzerine cisim (örneğin, çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasallar, metal nesneler vb.) yerleştirmeyin.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI KURULUM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

- Buzdolabındaki havalandırma deliklerinin açık olmasını ve bloke edilmemelerini sağlayın.
- Kurulumun ardından cihazı 2 saat bekletin.
- Bu cihazın kurulumunun veya her türlü bakımının kalifiye bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılması önerilir.
- Aksi halde bu, elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT KULLANIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayın.
- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
- Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.
- Buzdolabının üstüne içi su ile dolu bir kap koymayın.
- Eğer su dökülürse, yangın veya elektrik çarpma riski vardır.
- Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için onları gözetim altında tutun.
- Parmaklarınızı “sıkışma” alanlarından uzak tutun:

DA68-02636C-07.indd 07 2015. 7. 3. 9:20

Kapılar ve kabin arasındaki boşluklar ister istemez küçük olur. Ortamda çocuk olduğunda kapıları açarken dikkatli olun.

- Çocukların buzdolabı kapısına asılarak oynamalarını engelleyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir.
- Çocukların içeride kapalı kalma riski vardır. Çocukların buzdolabının içerisine girmelerine izin vermeyin.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucudaki gıdalara ıslak elle dokunmayın.
  - Bu soğuk ısırması veya elinizin yapışmasına yol açabilir.
- Şişeler düşmemeleri için sıkıca ve bir arada saklanmalıdır.
- Sebil deliğine veya buz çıkışına parmağınızı veya başka bir nesneyi sokmayın.
  - Bu yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Buzdolabının altına ya da arkasına ellerinizi ve ayaklarınızı sokmayın ya da metal nesneler yerleştirmeyin.
  - Aksi halde elektrik çarpması ya da yaralanma meydana gelebilir.
  - Keskin kenarlar yaralanmalara neden olabilir.
- Buzdolabının içine ya da etrafına, yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç ya da kimyasal maddeler gibi ısıya duyarlı maddeler koymayın. Buzdolabında uçucu ya da yanıcı nesneler ya da malzemeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve diğer benzer malzemeler) saklamayın.
  - Bu buzdolabı yalnızca yiyecek/içecek saklamak içindir.
  - Aksi halde yangın ya da patlama meydana gelebilir.
- Bu cihaz sadece ev ortamında gıda saklamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Buzdolabının içinde ilaçlar, bilimsel maddeler veya ısıya duyarlı ürünler saklamayın.
  - Titiz ısı kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından tavsiye

DA68-02636C-07.indd 08 2015. 7. 3. 9:20

edilmiş bir ürün olmadıkça buzdolabı/dondurucunun içinde ve/veya içine elektrikli aygıt kullanmayın ve/veya koymayın.

- Eğer normal olmayan bir koku veya duman kokusu alırsanız derhal fişi çekin ve SAMSUNG servis merkezi ile temasa geçin.
- Buzdolabını kendiniz onarmaya, sökmeye ya da modifiye etmeye kalkışmayın.

- Standart sigorta harici başka sigortalar kullanmayın (bakır, çelik tel, vb. gibi).
- Buzdolabının onarılması ya da yeniden kurulumu gerektiğinde, size en yakın servis merkezini arayın.
- Aksi halde, elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanmalar meydana gelebilir.

- Buzdolabı içerisinde su ve toz olması durumunda buzdolabının fişini çekin ve Samsung Elektronik Servis noktasını arayın.

- Aksi takdirde yangın riski bulunmaktadır.

- Gaz kaçağı olmasının tespiti halinde, çıplak ateş veya kıvılcım oluşumundan kaçının, buzdolabının bulunduğu yeri bir süre havalandırın.
- Üreticinin tavsiye ettikleri haricinde buz çözme işlemini hızlandırmak için herhangi bir mekanik araç kullanmayın.
- Soğutma devrelerine zarar vermeyin.
- Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartın.

- Aksi takdirde elektrik çarpması riski bulunmaktadır.

- Ampulü değiştirirken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız yetkili servisinizi arayın.
- Ürününüzde LED lambalar bulunuyorsa kendiniz bu lambaların kapağını sökmeyin ve LED lambaları çıkarmayın.

- Lütfen servisi arayın.

- Sadece üretici firma veya yetkili servis tarafından sağlanan LED lambaları kullanın.
- Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu malzemeler püskürtmeyin.

- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra elektrik çarpmasına,

DA68-02636C-07.indd 09 2015. 7. 3. 9:20

yangına ya da ürünle ilgili sorunlara neden olabilir.

- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları gidermek için buzdolabının içine yanan mum koymayın.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın meydana gelebilir.

- Su deposunu, buz tepsisini, buz kutusunu sadece içme suyu ile doldurun.

⚠ UYARI KULLANIM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

- Buzdolabınız su ile ıslandığında, güç kablosunu prizden çekin ve Samsung Elektronik Servis'ini arayın.
- İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.

- Bu, kötü koku ve küf oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.

- Kurulumun ardından cihazı 2 saat bekletin.
- Cihazınızdan en iyi performansı almak için,

- Buzdolabı içindeki serbest hava akışını engelleyeceğinden yiyecekleri, buzdolabının arka duvarında bulunan havalandırma deliklerine çok yakın şekilde yerleştirmeyin.

- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce düzgün bir şekilde paketleyin veya hava geçirmez kap içine yerleştirin.

- Yeni alınmış bir yiyeceği dondurmak için hali hazırda donmuş olan bir gıdanın yanına koymayın.

- Karbonatlı veya köpüren tipte içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Dondurucuya şişe veya kavanoz gibi camdan saklama kapları koymayın.
- İçindeki malzeme donduğunda cam kırılabilir ve bu yaralanmalara yol açabilir.
- Donmuş gıdaların maksimum saklama sürelerini ve son kullanma tarihlerini takip edin.
- Üç haftadan daha kısa süren bir tatile çıkacaksanız buzdolabının fişini prizden çekmenize gerek yoktur. Bununla birlikte üç hafta ve üzeri tatillerde tüm gıdaları buzdolabından çıkarın.

DA68-02636C-07.indd 10 2015. 7. 3. 9:20

Buzdolabını fişten çekin, temizleyin, silin ve kurulayın.

- Dondurucu ve buzdolabındaki lambalar, dondurucu ve buzdolabının kapıları 2 saniyeden uzun süre aynı açıda açık tutulursa kapanabilir.
- Lambalar kapılar kapatılıp tekrar açıldığında yeniden yanar.

⚠ UYARI TEMİZLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

- Elektrik fişinde ya da temas noktalarında bulunan toz ya da su gibi yabancı maddeleri düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.
- Elektrik fişini çekin ve kuru bir bezle temizleyin.
- Aksi halde bu, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- Temizlik ya da bakım yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.
- Aksi halde bu, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- Buzdolabını, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Buzdolabını temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
- Aksi takdirde renk bozulması, deformasyon, hasar, elektrik çarpması ya da yangın meydana gelebilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyleri kullanmayın.
- Bu patlamaya veya yangına neden olabilir.

DOĞRU KULLANIM İÇİN İLAVE ÖNERİLER

- Elektrik kesintisi durumunda yerel yetkilileri arayarak ne kadar süreceğini sorun.
- 1 veya 2 saat süren çoğu elektrik kesintisi buzdolabının ısı değerini etkilemeyecektir. Bununla birlikte elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını daha az sıklıkta açmalısınız.
- Ancak elektrik kesintisi 24 saatten fazla sürecek ise tüm donmuş gıdaları buzluktan çıkartın.
- Eğer buzdolabında anahtar kullanılıyorsa anahtarı çocukların erişemeyeceği

DA68-02636C-07.indd 11 2015. 7. 3. 9:20

bir yerde ve buzdolabından uzak bir noktada tutun.

- Buzdolabı belli bir süre boyunca tasarlanmış olduğu ısı aralığındaki soğuk değerinin altında tutulduğunda (içindeki maddelerin donma ihtimali veya donmuş gıda bölmesindeki ısının artması nedeniyle) düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulabilen gıdaları buzdolabında saklamayın.
- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır. Defrost işlemi otomatik olarak gerçekleştirileceğinden cihazınızı manuel olarak defrost etmenize gerek yoktur.
- Defrost sırasındaki ısı artışı ISO şartları ile uyumlu olabilir. Ancak buzdolabını defrost ederken donmuş gıdanın ısısında istenmeyen bir artışı önlemek istiyorsanız, donmuş gıdayı gazete kağıdı gibi bir materyal ile birkaç kat sarın.
- Tamamen çözülen donmuş gıdaları yeniden dondurmayın. Defrost sırasında donmuş gıdanın ısısındaki herhangi bir artış gıdanın saklama süresini kısaltabilir.
- Kyoto Protokolü kapsamında florlu sera gazları içerir
- Hava geçirmez sistem
- Atmosfere gaz salmaz
- Soğutucu tipi: R-134a
  Miktar: Normal : 0.15 Kg,
  RT5983/5583/5573: 0,17 kg
  Küresel Isınma Potansiyeli(GWP) : 1300
- Üzerinde iki yıldız sembolü (**) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmesinden/ bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölme veya bölümlerin konumları ürünlere göre farklılık gösterebilir; bu nedenle talimatları ve/veya ürünün teslim edildiğindeki durumunu dikkate alın.

DA68-02636C-07.indd 12 2015. 7. 3. 9:20

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun.
  Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın.
  Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin.
  Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
  Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

Bu cihaz; evde ve mağaza, ofis ve

- diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı gibi benzeri uygulamalarda;
- çiftlik evleri, otel ve motel ve diğer rezidans tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
- pansiyon tipi ortamlarda;
- catering ve benzeri perakende dışı uygulamalarda kullanılabilir.

DA68-02636C-07.indd 13 2015. 7. 3. 9:20

içindekiler

BUZDOLABINIZIN KURULUMU 14
SAMSUNG BUZDOLABINIZIN KULLANIMI 17
SORUN GIDERME 22

buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABININ KURULUMU IÇIN ÖN HAZIRLIKLAR

Bir Samsung Buzdolabın aldığınız için sizi tebrik ediyoruz.
Bu yeni cihazın sunduğu pek çok üstün özellik ve etkin kullanımdan hoşlanacağınızı ümit ediyoruz.

DİKKAT

- Kullanımdan önce buzdolabı, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi usulüne uygun olarak yerine yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.
- Bu cihazı sadece kullanma kılavuzu içerisinde tanımlanmış amaçlar için kullanın.
- Bu ürünün bakımının yetkin bir servis elemanı tarafından yapılmasını kesinlikle önermekteyiz.
- Lütfen bu ürüne ait paketleme malzemelerini çevreyi koruyarak atın.
- Buzdolabının içinde yer alan ampulü değiştirmeden önce elektrik prizini fişten çekin.

- Aksi takdirde elektrik çarpması riski bulunmaktadır.

Buzdolabı İçin En İyi Konumun Seçilmesi

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir konum seçin.
- Düz (veya mümkün olabildiğince düz) bir zeminde yer alan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapısının kolayca açılabileceği bir konum seçin.
- Düz bir zemine kuracağınız buzdolabı için yeterli alan bırakın.

- Eğer buzdolabınız düz konumda kurulmadı ise, iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
- Kullanım için gerekli tüm alan için aşağıdaki çizim ve ölçümlere başvurun.

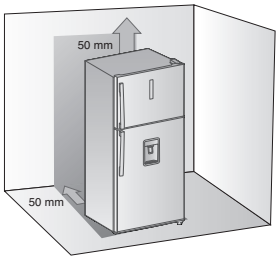

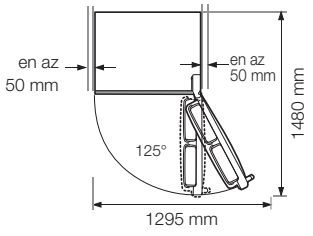

Hava sirkülasyonu için ünitenin sağında, solunda, üstünde ve altında yeteri kadar boşluk bırakın.
Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

Ortam sıcaklığı 10 °C 'nin altına inen yerde buzdolabını kurmayın.

Cihazın bakım ve servis amacı ile kolaylıkla hareket ettirilebileceğinden emin olun.

DA68-02636C-07.indd 14 2015. 7. 3. 9:20

⚠ UYARI Kurulum sırasında, bakımda veya buzdolabının arkası temizlenirken, cihazı düz bir şekilde çektiğinizden ve sonra tekrar düz şekilde yerine ittiğinizden emin olun.
Ayrıca, zeminin tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilecek kadar güçlü olduğundan emin olun.
Aksi takdirde buzdolabı zemine zarar verebilir.

⚠ UYARI Güç kablosunun fazla gelen kısmını buzdolabının arkasındaki yere sarın.
Böylece buzdolabının yerinin değiştirilmesi gibi durumlarda güç kablosunun tekerlek altında kalarak ezilmesini engelleyebilirsiniz.

⚠ UYARI Ürünün kurulumunu yaparken, ürünü yere dikey hale getirmeden önce dolap ayağını en az 47 mm olacak şekilde yükseltildiğinden emin olunuz.

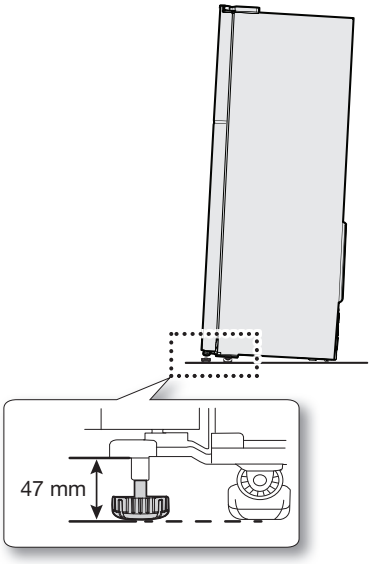

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

BUZDOLABININ DÜZLEŞTİRİLMESİ

Eğer cihazın ön tarafı arka tarafından biraz daha yukarıda ise, kapısı daha rahatlıkla açılıp kapanabilir.

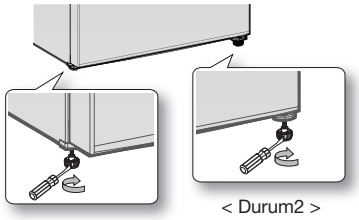

< Durum1 > < Durum2 >

Durum 1) Cihaz sola doğru eğik.
- Cihaz düzleşinceye dek, sol ayar ayağını ok yönünde döndürün.

Durum 2) Cihaz sağa doğru eğik.
- Cihaz düzleşinceye dek, sağ ayar ayağını ok yönünde döndürün.

DA68-02636C-07.indd 15 2015. 7. 3. 9:20

KAPI KOLUNUN MONTAJI

1. Kolun ucundaki ekleri kapının sol tarafındaki Kol Kilit Dilleri ile birleştirin.



2. Sabitlenip **yerine oturuncaya** kadar kolu aşağıya çekin ve sabitlemek için plastik çekiç benzeri bir aletle tepesine yavaşça vurun.



3. Yukarı ve aşağı hareket ettirerek kol içindeki kilit dillerinin yerleştiğini kontrol edin.



BUZDOLABININ KURULUMU

Yeni buzdolabınız monte edildi ve yerine yerleştirildi.Artık onu düzenlemeye, yeni özellik ve işlevlerinin keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.
Aşağıdaki adımları tamamladığınızda buzdolabınız tamamen işlevsel konumda olacaktır.
Eğer değilse lütfen öncelikle güç kaynağını ve elektriği kontrol edin veya kılavuzun arkasındaki sorun giderme bölümüne bakın.
Sorularınız için Samsung Electronics servis merkezine danışın.

1. Duvar ile buzdolabı arasında yeterli mesafe kalacak şekilde buzdolabını uygun bir yere yerleştirin.
Bu kılavuzdaki kurulum talimatlarına başvurun.
2. Buzdolabı fişe takıldıktan sonra kapı açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.
3. Isı kontrolünü en soğuğa ayarlayın ve bir saat kadar bekleyin.
Dondurucu serinlemeye başlayacak ve motor yavaşça çalışacaktır.
4. Buzdolabı çalıştırıldıktan sonra uygun ısı değerine erişmesi bir kaç saat sürebilir.
Buzdolabı ısısı yeterli serinliğe ulaşır ulaşmaz yiyecek ve içeceklerinizi buzdolabına yerleştirebilirsiniz.

DA68-02636C-07.indd 16 2015. 7. 3. □□ 9:20

SAMSUNG buzdolabınızın kullanımı

KONTROL PANELİNİN KULLANIMI (ELEKTRONİK KONTROL TİPİ)

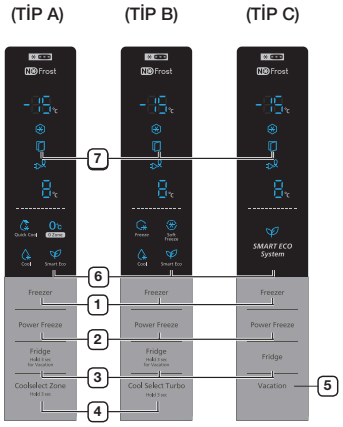

Düğmeye her basışınızda kısa bir bip sesi duyulur.

1 Dondurucu

Dondurucunun ısısını -15 °C ve -23 °C arasında istediğiniz değerde ayarlamak için Dondurucu Düğmesine basın. Varsayılan sıcaklık -19 °C olarak ayarlanmıştır ve Dondurucu düğmesine her basışınızda sıcaklık aşağıdaki sıraya göre değişir ve sıcaklık göstergesi istenen sıcaklığı gösterir.

-19 °C – -20 °C – -21 °C – -22 °C – -23 °C
-18 °C – -17 °C – -16 °C – -15 °C

Sıcak bir yiyecek saklarken ya da kapı sık sık açıldığında buzdolabı ya da dondurucu bölmesindeki sıcaklık önemli ölçüde yükselirse Dondurucu ve Buzdolabı sıcaklığı göstergesi yanıp söner.
(Dondurucu ya da Buzdolabındaki sıcaklık normale döndüğünde sıcaklık göstergesinin yanıp sönmesi durur.Sıcak bir yiyecek saklarken ya da kapı sık sık açıldığında buzdolabı ya da dondurucu. Birkaç saat sonra sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye devam ederse lütfen servis merkezine başvurun.

2 Güçlü Dondurma

Güçlü Dondurma düğmesine bastığınızda Gösterge ( ) yanar ve buzdolabı, dondurucuda yiyecekler için dondurma süresini hızlandırır. Bu işlev 50 saat için etkinleştirilir ve dondurucu göstergesi -23 °C değerini gösterir. Bu işlev otomatik olarak kapanır. Güçlü Dondurma işlemi tamamlandığında Güçlü dondurma göstergesi kapanır ve dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. Bu işlevi kullandığınızda enerji tüketimi artar. Bu işlevi devre dışı bırakmak için Güçlü Dondurma düğmesine basın.

Fazla miktarda gıda malzemesini dondurmanız gerekiyorsa, Güçlü Dondurma işlevini 20 saat öncesinden etkinleştirin.

3 Buzdolabı

Buzdolabı ısısını 1 °C ve 7 °C arasında istediğiniz değerde ayarlamak için Buzdolabı düğmesine basın. Varsayılan sıcaklık 3 °C olarak ayarlanmıştır ve Buzdolabı düğmesine her basışınızda sıcaklık aşağıdaki sıraya göre değişir ve sıcaklık göstergesi istenen sıcaklığı gösterir.

3 °C – 2 °C – 1 °C – 7 °C
4 °C – 5 °C – 6 °C

Tatil işlevini etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun. **(TİP A, B)**

4 Coolselect Bölgesi (Turbo)

< TİP A >
Soğutma Seçimi Bölgesi işlevini etkinleştirmek için bu düğmeye 3 saniye basın.

Hızlı Soğutma ( )

- Yiyecekleri hızlı bir şekilde soğutmak istiyorsanız Soğutma Seçimi Bölgesine yerleştirin ve Hızlı Soğutma Modunu seçin.
- Soğutma Seçimi Bölgesi yiyeceği 60 dakika soğutur.
- Hızlı Soğutma modu tamamlandığında Soğutma Seçimi Bölgesi otomatik olarak modu Soğutma olarak ayarlar.

DA68-02636C-07.indd 17 2015. 7. 3. 9:20

Sıfır Bölgesi (0℃)

- Sıfır Bölgesi modunu seçtiğinizde Soğutma Seçimi Bölgesi sıcaklığı 0 °C'ye ayarlanır.
- Bu Soğutma işlevini çabuk bozulan gıda malzemelerini saklamak için etkinleştirin.

Soğutma ( )

- Soğutma modunu seçtiğinizde Soğutma Seçimi Bölgesi sıcaklığı 2 °C'ye ayarlanır.

< TİP B >

Dondurma ( )

- Buzdolabının sıcaklık ayarına bakmaksızın Dondurma modunu (-12 °C) seçtiğinizde. Bu özellik dondurulmuş sebzelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

Yumuşak Dondurma ( )

- Buzdolabının sıcaklık ayarına bakmaksızın Yumuşak Dondurma modunu (-5 °C) seçtiğinizde. Bu özellik dondurulmuş et ve balığın daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

Soğutma ( )

- Soğutma modunu seçtiğinizde Soğutma Seçimi Bölgesi sıcaklığı 2 °C'ye ayarlanır.

5 Tatil

< TİP A, B >

Buzdolabı düğmesine 3 saniye basın.

< TİP C >

Tatil işlevini etkinleştirmek için Tatil düğmesine basın.

Tatil göstergesi ( )yanar ve siz uzun bir tatile ya da iş gezisine çıkarken ya da buzdolabını kullanmaya gerek duymadığınızda buzdolabı, enerji tüketimini en aza indirgemek için sıcaklığı 15 °C'ye ayarlar.
Tatil işlevi etkinken dondurucu bölmesi açık kalır.
Tatil işlevi açıkken buzdolabı sıcaklığını ayarlarsanız Tatil işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Tatil işlevini kullanmadan önce buzdolabı bölmesindeki yiyecekleri çıkardığınızdan emin olun.

- Uzun bir tatile veya iş gezisine çıkıyorsanız veya buzdolabını kullanmak istemiyorsanız Tatil modunu seçin.

6 Akıllı Eko

- Bu simge ( ) her zaman yanar ve buzdolabında optimize enerji verimliliğini etkinleştirir.
- Ek kontroller olmaksızın, iç ve dış sıcaklığı algılayan ve enerji tüketimini azaltan birçok sensör sayesinde otomatik olarak yiyeceklerin tazeliğini korur.

7 ( )

- Buzdolabı kapısı açıldığında ve bu simge yanar ve buzdolabı uyarı verir ve buzdolabı kapısı kapandığında bu simge kapanır.
  Buzdolabı kapısı 2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa buzdolabı sizi bir alarm sesiyle ve yanıp sönen lambayla uyarır.

BUZ YAPMA

BUZMATİK

Buz Küpleri Yapma

Buz küpü tepsisini kendinize doğru çekerek çıkartın. Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli olan maksimum su seviyesine kadar su ile doldurun. Suyu dökmeden tepsiyi tekrar yuvasına kaydırın. Buz küpleri biçim alıp oluşana kadar bekleyin.

Buz Küplerinin Çıkartılması

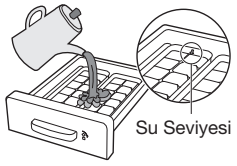

Buz tepsisinin altına buz kabının yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Eğer yoksa buz kabını yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe dönene kadar çevirme kolundan birini saat yönünde döndürün.
Sonuç: Buz küpleri buz kabına düşer.
Gerekli ise tepsinin diğer yarısındaki buzları almak için 2. adımı tekrarlayın. Buz kabını çıkartmak için :

- Yavaşça yukarı doğru kaldırın.
- Kendinize doğru çekin.

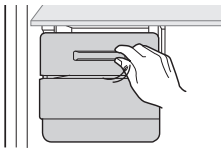

DA68-02636C-07.indd 18 2015. 7. 3. 9:20

UYARI

Patlama Tehlikesi

- İçerisinde sıvı bulunan cam şişeler, donmanın gerçekleşmesi ile birlikte şişe patlayacağından dolayı hiç bir zaman dondurucu kısmına konmamalıdır.

Daha fazla yer kazanmak için Buz yapma ve Buz saklama kutusunu çıkartabilirsiniz. Bunların çıkarılması nedeni ile ısısal veya mekanik özellikler etkilenmeyecektir. Donmuş gıda bölmesinin iç hacmi, bu hacim içerisinde bulunan raflar çıkarıldıktan sonra hesap edilen hacimdir.

SU SEBİLİNİN KULLANILMASI (OPSİYONEL)

Su sebili ile buzdolabının kapısını açmaksızın kolaylıkla soğuk su elde edebilirsiniz.

Su tankını yukarıya kaldırın, kendinize doğru çekin.

- Su tankını yukarı kaldırmak için yanlardaki saplarından tutun.
- İlk kez kullanacağınızda su tankının içini temizleyin.

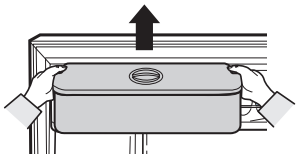

Daha fazla alan kazanmak için su tankındaki suyu boşaltıp kapağı komple çıkararak ve su tankını geriye yerleştirerek yiyeceklerinizi içinde saklayabilirsiniz.

Tankı su ile doldurun, düzgün konumda olduğundan emin olun, su tedarik çıkışını çekili konuma getirin.

- 2.8 litre kadar su ile doldurun. Eğer daha fazla doldurursanız, kapak kapatıldığında taşma meydana gelebilir.
- Su tankı buzdolabında takılı iken tankı su ile doldurmak imkansızdır.

Yöntem 1.
Yuvarlak kapağı ok yönünde kaldırıp açarak suyu doldurun.

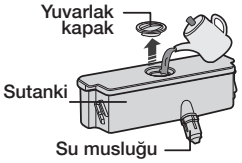

Yöntem 2.
Büyük kapağı tutup açtıktan sonra suyu doldurun.

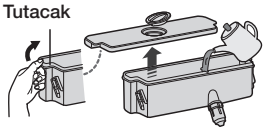

Su tankını yerine yerleştirdikten sonra buzdolabının kapısını kapatın.

- Kapı kapatıldıktan sonra su musluğunun dışarıda olduğundan emin olun.

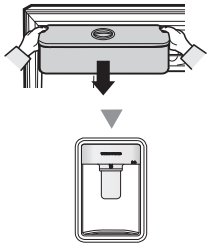

UYARI

Su tankını buzdolabı kapağını sıkıca yerleştirin.
Aksi takdirde su tankı doğru çalışmayabilir.
Buzdolabını su deposu olmadan kullanmayın.
Kullanıldığı takdirde verimlilik problemleri oluşabilir.

UYARI

Su tankına su dışında herhangi bir şey koymayın.

Su çıkışının altına bir bardak yerleştirin ve su tedarik kolunu bardağınızla yavaşça itin. Suyun dışarı taşmaması için bardağın sebille aynı hizada olduğundan emin olun.

UYARI

Kilitleme aygıtının “unlock” konumunda olup olmadığını kontrol edin.
Su sadece bu ayarda iken alınabilir.

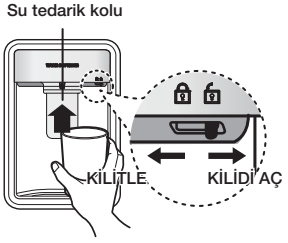

DA68-02636C-07.indd 19 2015. 7. 3. 9:20

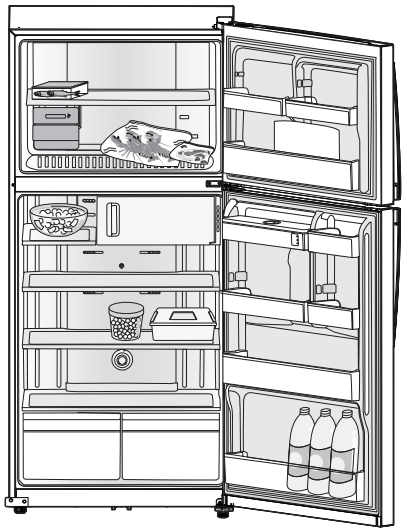

DİKKAT

- Uzun bir süre evden ayrılacaksanız, buzdolabınızı boşaltın ve fişten çekin. İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
  Bu, kötü koku ve küf oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre için kullanılmayacaksa fişten çekin.

Damla Damla Temizlik
Samsung buzdolapları, sebze bölmesine konan meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için içlerindeki nemi hapseder.
Buzdolabınızın sebze bölmesinde oluşan su damlaları daha uzun süreli tazeliğin belirtisidir.

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1. Önce buz tepsisini dışarı çekin ardından dondurucu rafının ön kısmını yukarı kaldırın, kendinize doğru çekin.



2. Buzdolabı rafını kaldırın ve öne doğru çekin.



3. Sebzelik sepetinin kapağını yukarı kaldırıp çekin. Kaydırma yerinin ortasına ulaştıktan sonra yukarı kaldırıp çekerek sebzeliği dışarı alın.

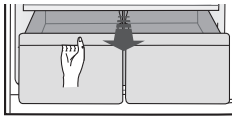

4. Su Tankını (opsiyonel) şekilde görüldüğü gibi yukarı kaldırıp çekerek çıkartın.

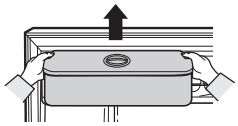

5. Düşük sıcaklık koku giderici katalizöründeki eşiğin ucuna bastırarak, onu dışarı çekin.

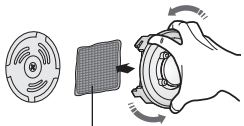

6. Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkartın.



Aksesuarları çıkartmadan önce üzerinde yiyecek olmamasına dikkat edin. Mümkünse, olası bir kazadan sakınmak için tüm yiyecekleri çıkartın.

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (20) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.

BUZDOLABINI TEMİZLEME

DİKKAT

Temizleme için Benzin, Tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

Buzdolabı fişe takılı iken doğrudan su püskürterek temizlik yapmayın.
Bu elektrik çarpmasına yol açabilir. Yangın riski olduğundan benzen, tiner veya araba deterjanı gibi kimyasallarla temizlik yapmayın.

İÇ IŞIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ürün LED lambasına sahipse, lamba kapağını ve LED lambasını kendi başınıza sökmeyin.

DA68-02636C-07.indd 20 2015. 7. 3. 9:20

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.
Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır.Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.
Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.
Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

DA68-02636C-07.indd 21 2015. 7. 3. 9:20

Sorun giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya ısı çok yüksek.	• Elektrik fişinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. • Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? • Buzdolabı doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı? • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın?
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş.	• Ekran panelindeki ısı kontrolü en düşük ısıya mı ayarlanmış ? • Çevresel ısı çok mu düşük? • İçindeki su oranı yüksek gıda malzemelerini buzdolabının en soğuk yerine mi yerleştirdiniz?
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.	• Zeminin sabit ve düzgün olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? • Cihazın arkasına veya altına düşmüş hiç yabancı nesne var mı? • Gürültü, cihazın içerisindeki kompresörden mi geliyor? • Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genleşmesinden kaynaklanabilir.
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak buğulanma oluşuyor.	• Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu önleyiciler olduğundan buraların biraz sıcak olması normaldir. Çevre ısısı yükseldiğinde, bunlar daima etkin olmayabilirler. Bununla birlikte bu anormal bir durum değildir. • Çok nemli havalarda, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyine temas ettiğinde dış yüzeyde su buharı oluşması meydana gelebilir. Cihaz içerisinde bir sıvının kabarcık seslerini duyabilirsiniz.
Cihaz içerisinde bir sıvının kabarcık seslerini duyabilirsiniz.	• Buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	• Çürümüş ve kokmuş bir yiyecek var mı? • Ağır kokulu gıdaları (balık gibi) hava almayacak şekilde sarın. • Dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.	• Buzdolabı içerisinde yer alan havalandırma açıklıkları gıda ile bloke mi oldu? • Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın. • Kapı tam olarak kapatılmış mı?
Cihazın iç duvarlarında ve sebzelerin etrafında su buharlaşması oluşuyor.	• Çok sıvı içeren (sulu) yiyecekler çok yüksek bir nem düzeyi ile ambalajlanmadan saklanmıştır veya kapı uzun bir süre açık bırakılmıştır. • Yiyeceği kapaklı veya hava geçirmez kaplar içerisinde saklayınız.
Dondurucu ve buzdolabındaki lambalar açık değildir.	• Dondurucu ve buzdolabının kapıları yan yana iki saniyeden fazla açık kalırsa lambalar açılmayabilir. Kapıları kapatın ve tekrar açın.

DA68-02636C-07.indd 22 2015. 7. 3. 9:20

Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri

Bu buzdolabı sınıflandırma etiketi üzerinde belirtilen ısı sınıfı içerisinde yer alan çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı	SN	+10 to +32
Ilıman	N	+16 to +32
Subtropik İklim	ST	+16 to +38
Tropikal İklim	T	+16 to +43

İç sıcaklık, buzdolabının yeri, ortam sıcaklığı ve kapıyı açma sıklığı gibi faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörleri telafi etmek için sıcaklığı gerektiğinde ayarlayın.

Turkish

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

		RT5962D
Kapasite	Toplam	585
	Derin Dondurucu	153
	Buzdolabı	432
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	836
	Net yükseklik	1853
	Net Derinlik	777
Ağırlık (kg)	NET	94
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Mono Soğutma
	No frost (Karlanma yapmaz)	evet
Buzdolabı Özellikleri	Multi Flow (Çoklu Akış)	evet
	Güçlü Dondurma	evet
	Yumurtalık	2 adet
	Meyve ve Sebze Çekmecesi	2 adet
	Nem Kontrolörü	evet
	Raf Sayısı	3 adet
	Raf malzemesi	CAM
	Kapak Gözleri Sayısı	6 adet
	Koku giderici	evet
	İç Işık	2 Adet Yan LED
Derin Dondurucu	Buz yapıcı	Twist (Kıvrımlı)
	Raf Sayısı	1 adet
	Raf malzemesi	Cam
	Kapak Gözü Sayısı	3 adet
	İç Işık	Üstte 1 adet LED
Diğer	Kollar	Çubuk Şeklinde
	Kapak Alarmı (2 dk)	2 adet
	Derin Dondurucu Yıldız Derecelendirmesi	4 Yıldız
	Soğutma gazı	R134a
	Siklopentan Yalıtım	evet
Kategori	Buzdolabı Tipi	TMF

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Model Numarası		RT5962D****
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.054
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	12 hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	75 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.5
Raf Alanı	m^2	2.33 m^2
Ürün Net Ağırlığı	Kg	
Ürün Şeması		

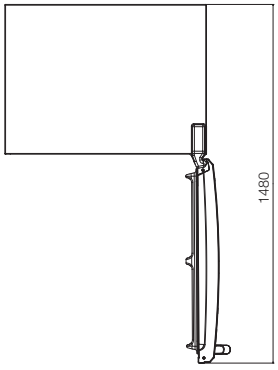

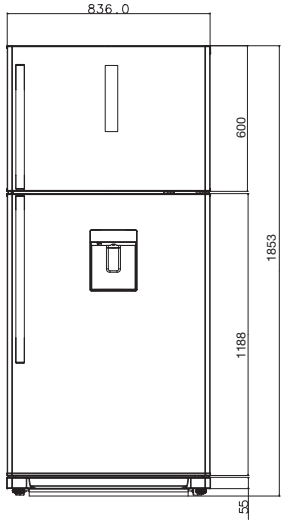

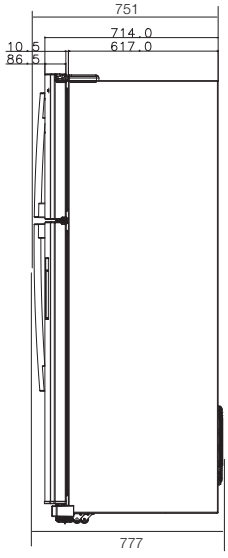

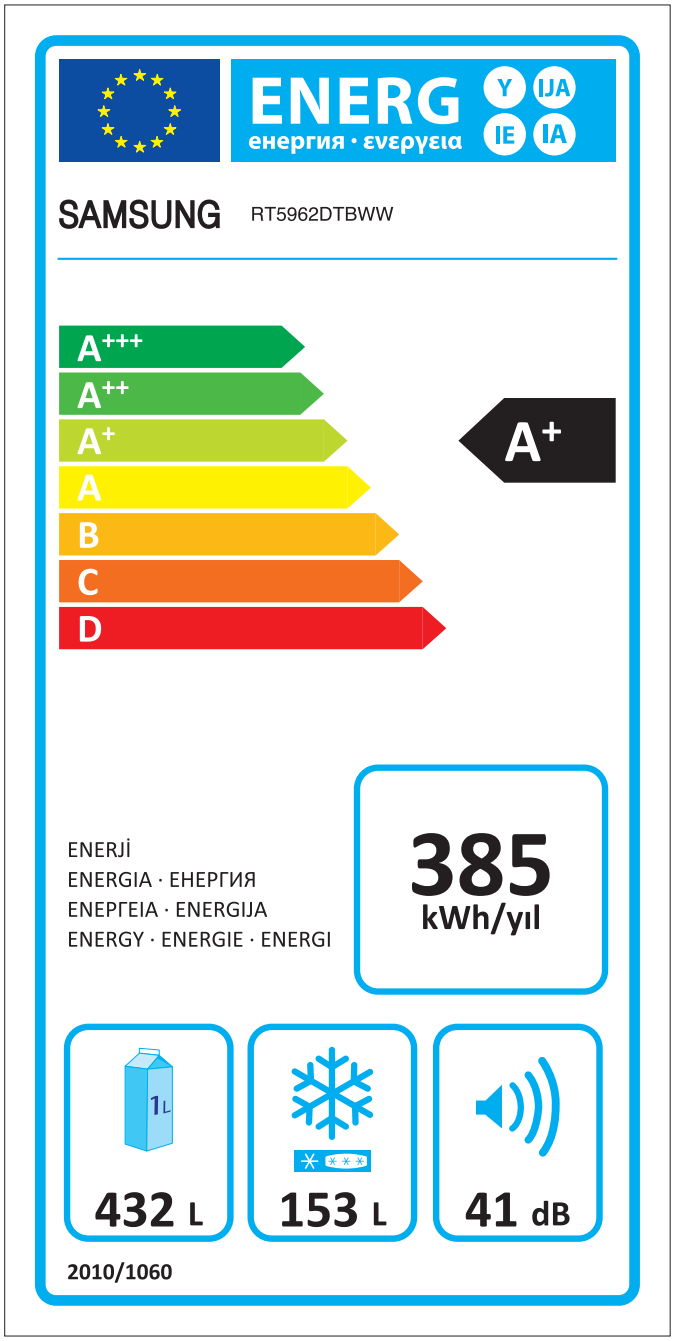
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
SAMSUNG
RT5962DTBWW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
385
kWh/yıl
1L
432 L
153 L
41 dB
2010/1060

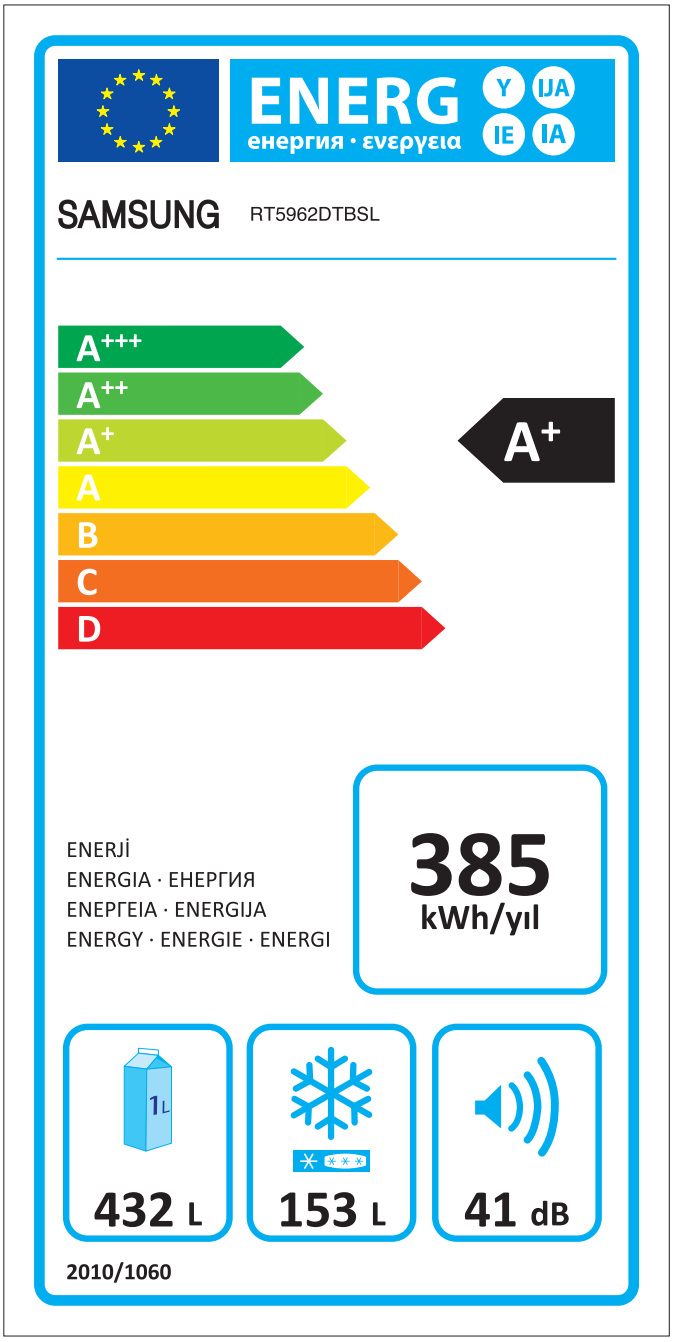
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
SAMSUNG
RT5962DTBSL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
385
kWh/yıl
1L
432 L
153 L
41 dB
2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

memo

memo

memo

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAX: +82 2 2255 0117

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE
42-27, Jungbu-daero 2517beon-gil, Yangji-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: 82-31-679-9600
FAX: 82-31-336-1184

AEEE Yönetmeliğine uygundur

Ithalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DA68-02636C-07